

スポーツタイプ ワイヤレスイヤホン

WIRELESS EARPHONES for SPORTS


オーナーズマニュアル Owners Manual

ご購入いただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故の原因になることがあります。このオーナーズマニュアルには、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。このオーナーズマニュアルをよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

- 本製品はハンズフリープロファイル※に対応している Bluetooth 無線技術を備えた機器に接続できます。
※プロファイルとは、Bluetooth 機器の特性ごとの機能の規格

各部の名称

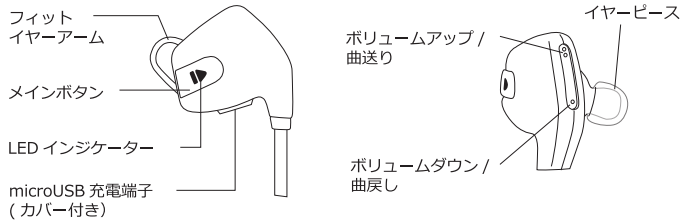

【付属品】

- イヤークラス S/M/L 各 1 セット ※M サイズは本体に装着されています。
- USB 充電ケーブル

安全のために

安全に充分配慮して設計されていますが、電気製品は間違った使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次の注意事項を必ずお守りください。

- 充電口に埃等がたまっていないか、故障したまま使用していないか等を定期的に点検してください。

- 動作がおかしくなったり、機器等が破損していることに気が付いたら、すぐにお買上げ店にご相談ください。
- 異常音・異臭がした場合、煙が出た場合等、異常が起きた場合は本製品の電源を OFF にし、使用を中止してください。

危険

下記の注意を守らないと、人が死亡または重症を負う差し迫った危険が想定されます。

- 航空機の運行に支障をきたす恐れがありますので、本製品は機内で使用しないでください。
- 投げたり、衝撃を与えたり無理やり接続しないでください。
- 故障や感電の原因となりますので、分解・改造等は絶対にしないでください。それらに起因する故障、トラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

警告

下記の注意を守らないと、人が死亡または重症を負う可能性が想定されます。

- 本製品を布団等で覆った状態で使わないでください。熱がこもって変形したり、火災の原因となることがあります。

- 本製品を使用中に、悪臭・発煙・変形等の異常が起きた場合、直ちに使用を中止してください。


注意

下記の注意を守らないと、人が傷害を負う、または物質的損害が発生する可能性が想定されます。

- 無理な力を加えないでください。
- 使用中に本製品が熱くなることがありますが、異常ではありません。
- 炎天下や直射日光の当たる場所や 35℃ 以上 5℃ 以下の場所では使用しないでください。
- 熱がこもりやすく放熱しにくい場所では使用しないでください。
- 幼児の手の届く場所、直射日光に当たる場所、高温多湿の場所での保管は避けてください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間連続で聞くと聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため音量を上げすぎないようにご注意ください。
- 落としたり、ぶつけたりして破損した場合は使用を中止してください。
- 初めからボリュームを上げすぎないようにしてください。突然音が出て耳を痛めることがあります。
- 電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与える恐れがありますので、医療機器の近くでのご使用はお止めください。
- 本製品を自動ドア、火災報知器等の自動制御機器の近くではご使用にならないでください。電波が影響を及ぼし、誤作動による事故の原因となる恐れがあります。
- 本製品は、国内専用です。海外では国により電波使用の制限があるため、本製品を使用した場合、罰せられることがあります。
- 車内や直射日光の当たる場所やエアコンの吹出口等の異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。

- 本製品は 2.4GHz 帯の 2,400GHz から 2,483.5GHz まで使用できますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、以下の注意事項にご注意ください。
【注意事項】
本製品の使用周波数は 2.4GHz 帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。
1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の使用を停止（電波の発射を停止）してください。
この無線機は 2.4GHz 帯を使用します。変調方式として FH-SS 変調方式を採用し、干渉距離は 10m です。

電源の ON / OFF

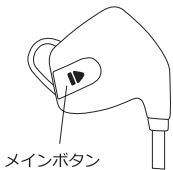

メインボタン


- メインボタンを約 3 秒押すと青いライトが 5 回点滅し、電源が ON になります。
※音声ガイドで「パワーオン」と流れます。（7 秒以上長押しするとペアリングモードになりますのでお気を付けください。）
- メインボタンを約 3 秒押すと赤いライトが 5 回点滅し、電源が OFF になります。
※音声ガイドで「パワーオフ」と流れます。

携帯電話とのペアリング

ペアリング: 本製品をお手持ちの機器に初期登録する操作

接続先機器により、設定方法や用語がそれぞれ異なります。あくまでも下記接続例は設定の参考とし、必ずお使いの接続機器の取扱説明書でご確認の上、設定してください。



① 本機器の電源を ON にし、ペアリングモードにする

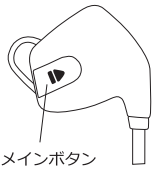

メインボタン

- 電源 OFF の状態からメインボタンを約 7 秒以上長押ししてください。（約 3 秒で「パワーオン」と流れますが手を離さず押し続けてください。）
- 表示ランプが赤と青に交互点滅します。（この状態をペアリングモードといいます。）※音声ガイドで「ペアリング」と流れます。

② 接続機器側の設定を行います。 ※iPhone を例に説明しています。



- 接続先機器の環境設定等から、Bluetooth の設定画面を開き、Bluetooth 機能を ON にします。
- 本製品の機器型番「AG-EP01」が表示されます。
- 「AG-EP01」を選択し、登録してください。
※音声ガイドで「コネクティッド」と流れたら接続完了です。

ペアリングをするかどうかたずねられる質問が表示された際、Bluetooth パスキー、暗証番号、PIN ナンバー等の入力を求められた場合は【0000】を入力してください。パスキー、暗証番号、PIN ナンバーを入力しない機種もあります。ペアリングがうまくいかなかった場合は再度、本製品の電源を「OFF」にし接続先の機器の取扱説明書を再度確認し、ペアリング作業を繰り返してください。また、違う機種に接続する際も同様に一度本製品の電源を「OFF」にし、再度ペアリング作業を行ってください。
※本製品のペアリング台数は 3 台までですがご使用になれるのは 1 台です。

- ペアリングが完了すると赤と青の交互点滅が止まります。機器と接続されている状態では表示ランプが 8 秒ごとに青色点滅します。（この状態をスタンバイモードといいます。）

！ ペアリング終了後、本製品の電源と携帯電話機の Bluetooth 機能を ON にする事で自動的に接続されます。しかし、機種により携帯電話機の Bluetooth 機能が接続状態を「接続」「ON」等選択しないと使用できない場合があります。ご使用の接続機器の取扱説明書をご確認ください。

充電方法

付属の USB 充電ケーブルを使って、microUSB 充電端子から充電します。充電中はランプが赤く点灯します。終了すると消灯します。

microUSB 充電端子

通電ランプ

音楽再生

音楽の再生 / 停止

- 本製品と接続先の機器が接続されているかご確認ください。
・表示ランプ
スタンバイモード：8 秒ごと青色点滅
- メインボタンを 1 回押すと音楽が再生されます。
・表示ランプ
音楽再生中：2 秒ごと青色点滅
- もう一度メインボタンを押すと音楽再生が停止されます。（スタンバイモード）

音量調整

- 音楽の再生中にボリュームアップボタンを 1 回押すと 1 段階ずつ音量が大きくなります。また、ボリュームダウンボタンを 1 回押すと音量は小さくなります。

曲送り・曲戻し

- 音楽の再生中にボリュームアップボタンを 2 秒長押しすると次の曲に送られ、ボリュームダウンボタンを 2 秒長押しすると前の曲に戻ります。

通話方法

- ① 電話を受ける（音声ガイドで相手の電話番号がコールされます。）
メインボタンを押してください。
- ② 通話を終了させる。
メインボタンを押してください。
- ③ 電話をかける。
携帯電話から相手先に電話をかけてください。自動で切り替わります。
※一部、自動で切り替わらない機種もあります。お手持ちの取扱説明書でご確認ください。
- ④ 本製品の音量調節
通話中にボリュームアップボタンを 1 回押すと 1 段階ずつ音量が大きくなります。また、ボリュームダウンボタンを 1 回押すと音量は小さくなります。
- ⑤ マルチポイント
2 台同時待受の時、1 台目で通話中に、もう 1 台に着信が来た場合はメインボタンを 1 回押すと、もう 1 台に切り替わります。その際、1 台目の通話は切れます。

【注意】

障害物や壁がある場合や携帯電話から約 5m 以上離れた場合、音質が劣化することがあります。本製品と携帯電話をなるべく近い所で使用してください。

保証書（1 年間）

ご購入レシートと一緒に大切に保管してください。

スポーツタイプ ワイヤレスイヤホン

AG-EP01

ご購入日 年 月 日

販売店

この保証書は正常な状態で起きた故障等に対し無償で交換することを保証するものです。取扱説明書に明記している使用方法や注意に反した故障は対象になりません。また、電話機等のメモリの消失は対象になりませんので、予めご了承ください。

お問合せ

Willcom Co., Ltd. ウィルコム株式会社 横浜市金沢区福浦 2-11-2

お客様相談室 平日 10:00~12:00 13:00~18:00 TEL.045-370-8090
http://www.willcom-co.com/