


取扱説明書


充電式ハンディスプレーガン
(AC-USB充電器/モバイルバッテリー同梱セット)

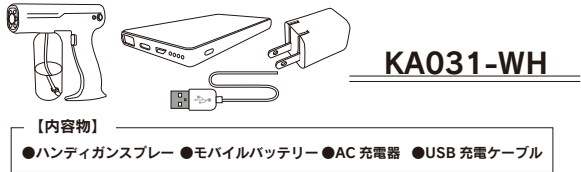

本製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。安全かつ適切にご使用頂くため、本書をお読みの上で用法を守って正しくお使い下さい。
ご使用前に必ず「安全上の注意」をお読みください。また、いつでもお読みいただけるように大切に保管して下さい。

ハンディガンスプレー

本体各部説明

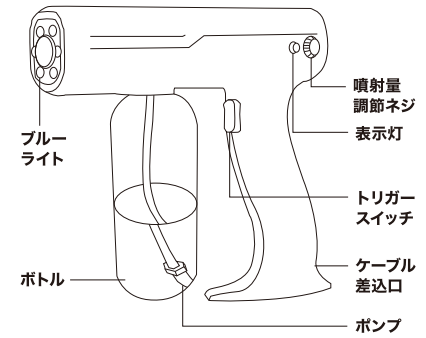

お手入れ

①本体外側を水をよく絞ったふきんで拭いてください。

②ボトルは充分に乾かしてから収納してください。

▲ ケーブル差込口に水がかからないようご注意ください。
感電・火災の原因になる恐れがあります。

ご使用前に

準備

充電時間:約2時間

①ケーブル差込口に、USB充電ケーブルを接続します。
充電には約**2時間**かかります。



②ボトルを時計回りに回転させ、取り外してください。(図1)

③用途に合わせた液体を入れます。ボトルを反時計回りに回転させ、しっかりと閉めてください。(図2)

※充電中、表示灯は点灯しません。充電時間を目安にして充電を行ってください。

▲ アルコール等を入れてご使用する場合、変色・色落ち・表面部分の溶解・塗装の剥げ等の恐れがありますので、必ず液体製品の注意事項に従ってお使いください。

▲ ジェル状など粘度の高い液体は使用しないでください。

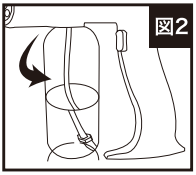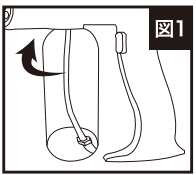

ご使用方法

トリガースイッチ

電源 ON ①トリガースイッチを押します。
液体が噴射すると同時に、プルライトが点灯します。

電源 OFF ②再度トリガースイッチを押します。
液体の噴射を終了し、プルライトが消灯します。

▲ ご使用する際は、広く換気の良い場所で行ってください。

▲ 人の体や顔、ペットには絶対に使用しないでください。



▲ ライトの点灯中は、直接肉眼で見ないようにご使用ください。眼のいたみや視力障害の原因になります。

噴射量調節ネジ

①電源がONの状態では、噴射量調節ネジを時計回りに回します。

②噴射量調節ネジにある線が下になるにつれ、噴射量が多くなります。(図1)

③噴射量調節ネジにある線が上になるにつれ、噴射量が少なくなります (図2)

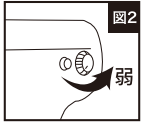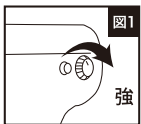

アルコールを使用する際


・変色・色落ち・表面部分の溶解・塗装の剥げ等の恐れ
→塗装面・印刷面等、変色、色落ち、シミの心配のあるものは目立たないところで試してからお使いください。
・密閉、または換気の悪い空間で使用した
→気分・体の異変を感じた場合にはすぐに使用を中止し、換気を行ってください。

次亜塩素酸水を使用する際

・皮革製品、毛皮類、色柄物の繊維が変色・色落ちする恐れ
→多少の漂白作用を持っていますので、心配のあるものは目立たないところで試してからお使いください。
・貴金属類や精密機械、宝飾品が腐食する恐れ
→腐食させる可能性がありますので、金属にはご使用しないでください。

モバイルバッテリー

各部名称

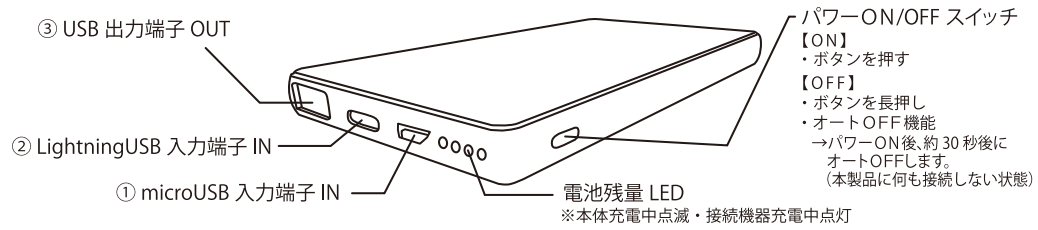


仕様

・電池容量:10000mAh ・バッテリー:リチウムポリマー電池 ・①入力1:DC5V/2.4A ・②入力2:DC5V 2.4A
・③出力:DC5V 2.4A ・サイズ:H16×W65×D130mm ・使用温度:5℃～35℃
・充電時間:約3～4時間(※2.4A入力時) ・付属品:USB-Lightningケーブル(ケーブル長50cm)

トラブルシューティング

現象	原因	対処の方法
本製品充電時にLEDが点灯しない。または、所定より充電時間が長い	PCがスタンバイモードになっている	PCのスタンバイモードを解除する
	USBポートの電力が不足している	USBポートに接続している他の機器を外す
	充電する場所が使用温度範囲を超えている	使用温度範囲内で使用する
	長期間保管し、バッテリーが完全に放電した	ご使用できません。完全放電させないように6ヶ月に1度充電してください
バッテリーが温かい	使用中および使用直後は温かくなりますが異常ではありません	しばらくおいてから使用する
機器が充電できない	接続しているケーブル・端子が違う	充電ケーブルを使用する機器の入力端子形状を確認する
	動画を再生するなど機器を使用しながら充電している	機器の消費電力が大きい場合、充電できない場合がありますので機器の電源をOFFにして充電してください
バッテリーの使用時間が短い	バッテリーが寿命になっている	完全充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、寿命です

AC-USB充電器

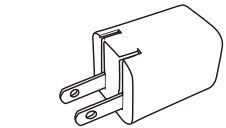

●ご使用機器に登録した各種メモリーは、なんらかの原因によって消失する可能性があります。本製品を使用し、メモリーが破損、消失しても当社では一切の責任を負いかねます。必ずメモリーの控え(バックアップ)を取ってからご使用ください。
●本製品の使用に際しまして、使用機器及び通話や登録内容等の保証、それにあたる付随的補償は一切いたしかねます。あらかじめご了承の上、ご使用ください。
●接続機器の電池の劣化により充電できない場合があります。
●接続機器の電池残量が空の状態では接続すると、充電開始まで時間を要する場合があります。

仕 様

●電源:100V～240V ●出力:5V/2.1A
●使用温度範囲:5℃～35℃

●ハイパワー2.1AでiPadやスマートフォンなどに充電ができます。
※USB充電ケーブルは付属しておりません。
※データの送受信はできません。
●持ち運びやすいコンパクト設計。

Willcom Co.,LTD. ウィルコム株式会社

〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦2-11-2

お客様相談室 10:00～12:00 13:00～18:00

土日祝日 弊社指定休業日を除く

TEL.045-370-8090 ※通話料はお客様負担となります。

http://www.willcom-co.com/

故障かな？と思ったら…

可動しない

・充電がきちんとできていない
→しっかりと充電を行ってください。

充電できない

・USB充電ケーブルが正しく差し込まれていない
→USB充電ケーブルをきちんと差し込んでください。

すぐに液体が出てこない

・噴射が開始するまでに数秒かかる
→ポンプが液体を吸むまでに、少々時間がかかります。故障ではありません。

すぐに噴射が止まらない

・吸み上げた液体を出し切っていない
→故障ではありません。

可動音が気になる

・噴射量につれて可動音も大きくなる
→エンジン音のような可動音が鳴りますが、製品上の仕様です。ご了承ください。

※使用中に本体が熱くなったり、異音がする場合はすぐに使用を中止してください。

充電中に表示灯が点灯しない

・本体充電中は表示灯が点灯しない
→充電時間を目安にして充電を行ってください。

製品仕様	
サイズ	H22*6*W24.5cm
重量	560g
給電	USB充電式
電力	10W
電圧	DC5V
バッテリー容量	2600mAh
素材	ABS

※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意

この「安全上のご注意」には、本製品をご使用になるお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。

危険

●適合機種への充電以外の用途での使用はしないでください。それ以外の電源で使用すると、発熱・発火・内蔵電池の液漏れ・感電・破損・故障などの原因になりますので絶対にお止めください。
●お使いになる携帯電話は必ず指定の電池パックをご使用ください。指定以外の電池パックを使用すると、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。
●高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下、夏場の車内など）や引火性ガスの発生するような場所での使用や放置はしないでください。
●火の中に投入したり、加熱したりしないでください。
●接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に異物(導電性)、金属片が触れたり、内部に入れたりしないようにしてください。
●ケーブルによる事故、充電中に本体が熱くなる、または誤飲等の危険性がありますので、乳幼児、小児の手の届かない場所で使用・保管ください。
●本製品内部から漏れた液体に触れたときは直ぐに水で洗い流してください。また、目に入った時は、こすらずきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。失明などの原因となります。
●本製品をご使用の際に異常に熱くなったり、内部のリチウム電池が膨張し、本体が変形するなどの症状が発生した場合には、直ちに使用を中止してください。

警告

●落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。
●可燃物や重いものをのせたり、毛布や座布団で覆ったり包んだりしないでください。破裂・発熱・発火・漏液の原因となります。
●水などの液体をかけたりしないでください。また、水などが直接かかる場所やお風呂場などの湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には、直ちに、電源プラグを抜いてください。水漏れや湿気による故障は保証外となり修理及び交換はできません。
●引火、爆発の恐れがある場所では使用しないでください。
●USB プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、感電や発熱・発火の原因となります。
●USB ケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたりしないでください。また、傷んだケーブルは使用しないでください。
●分解や改造をしないでください。故障・発火・感電・火災の原因になります。
●使用中に異臭・発熱・発煙などの異常があった場合は直ちに使用を中止してください。
●本製品を取り扱う際は、必ず本体部分を持っておこなってください。接続機器やコードなどを強く引っ張ったり負担をかけたりしないでください。傷んだ場合は使用しないでください。また、使用後は必ず電源から抜いてください。
●指定の携帯電話の一時的な補充電以外には使用しないでください。
●水やペットの尿など液体が本製品にかからない場所で使用してください。
●炎天下や直射日光の当る場所や35℃以上の所、ホコリ・振動・湿気や水分の多い場所では使用しないでください。
●熱がこもりやすく放熱しにくい場所では使用しないでください。
●接続する機器のコネクタ内部のホコリやゴミがないか確認してから、本製品を使用して充電してください。ホコリやゴミがある状態で使用すると、通電不良やショートの原因になります。
●充電量および充電後の使用時間は、機器・電池の種類や状態、使用環境により異なります。

注意

※初めてお使いになる時や、長時間ご利用にならなかった時は、必ず充電してからご使用ください。
●本製品の INと OUT を直接接続しないでください。故障の原因となります。
●本製品の内蔵電池に充電する際は、必ず本体を OFF 状態にして充電してください。
●使用回数（約 400 回）は目安です。使用環境等によりお使いになれる充電容量や回数は異なります。
●機器付属または別売の USB ケーブルをご使用になる際は、必ずコネクタおよび接続端子の形状、差し込み向きを充分ご確認ください。コネクタ、電子機器の破損やメモリーの消失を招く場合があります。
●電源ボタンを長押ししても画面が立ち上がらない状態まで電池パックが消費された電話機には充電できません。
●本製品を使用する場合は、電話機の電池残量表示マークが1本の表示（20%程度の電池残量目安）までに充電してください。また、iPhone への充電の場合電池残量が少ない状態で本製品を使用すると、「このアクセサリは充電に対応していません」などのエラーメッセージが表示される場合があります。

保証書（6ヶ月） お買い上げ明細又はレシート等がない場合の交換修理対応は一切行っておりません。		
商品名	ご購入日	年 月 日
販売店		
お買い上げ日から下記保証期間中に、取扱説明書、本体表示その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には無償で交換等対応させていただきます。商品と本書をご提示のうえ弊社、または販売店舗までご連絡ください。		

※中古販売・オークション等により入手された場合は、弊社サポート対象外となります。
※本製品の使用により、生じた損害、逸失利益又は第三者からのいかなる請求についても当社では一切の責任を負えません。予めご了承ください。