



取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、製品を正しくご使用ください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに保管しておいてください。

安全上のご注意

この「安全上のご注意」には、本製品をご使用になるお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しております。

△危険

取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を意味します。

△警告

取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定される内容を意味します。

△注意

取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または軽傷を負う、または物的損害の危険が生じることが想定される内容を意味します。

△危険

- 適合機種への充電以外の用途での使用はしないでください。それ以外の電源で使用すると、発熱・発火・内蔵電池の液漏れ・感電・破損・故障などの原因になりますので絶対にお止めください。
- お使いになる携帯電話は必ず指定の電池パックをご使用ください。指定以外の電池パックを使用すると、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。
- 高温になる場所（火のそば・ストーブのそば、炎天下、夏場の車内など）や引火性ガスの発生するような場所での使用や放置はしないでください。
- 火の中に入ましたり、加熱したりしないでください。
- 接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に異物（導電性）、金属片が触れたり、内部に入れたりしないようしてください。
- ケーブルによる事故、充電中に本体が熱くなる、または誤飲等の危険性がありますので、乳幼児、小児の手の届かない場所で使用・保管ください。
- 本製品内部から漏れた液体に触れたときは直ぐに水で洗い流してください。また、目に入った時は、こすらずきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。失明などの原因となります。
- 本製品をご使用の際に異常に熱くなったり、内部のリチウム電池が膨張し、本体が変形するなどの症状が発生した場合には、直ちに使用を中止してください。

△警告


- 落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。可燃物や重いものをせたり、毛布や座布団で覆つたりしないでください。破裂・発熱・発火・漏液の原因となります。
- 水などの液体をかけたりしないでください。また、水などが直接かかる場所やお風呂場などの湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には、直ちに、電源プラグを抜いてください。水濡れや湿気による故障は保証外となり修理及び交換はできません。
- 引火・爆発の恐れがある場所では使用しないでください。
- USB フラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、感電や発熱・発火の原因となります。
- USB ケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたりしないでください。また、傷んだケーブルは使用しないでください。
- 分解や改造をしないでください。故障・発火・感電・火災の原因になります。
- 本製品の中に異異・発熱・発煙などの異常があった場合は直ちに使用を中止してください。
- 本製品を取り扱う際は、必ず本体部分を持っておこなってください。接続機器やコードなどを強く引っ張ったり負担をかけたりしないでください。傷んだ場合は使用しないでください。また、使用後は必ず電源から抜いてください。
- 指定の携帯電話の一時的な補充電以外には使用しないでください。
- 水やペットの尿など液体が本製品にかられない場所で使用してください。
- 炎天下や直射日光の当る場所や35℃以上の所・ホコリ・振動・湿気や水分の多い場所では使用しないでください。
- 熱がこもりやすく熱敏ににくい場所では使用しないでください。
- 接続する機器のコネクタ内部のホコリやゴミがないか確認してから、本製品を使用して充電してください。ホコリやゴミがある状態で使用すると、通電不良やショートの原因になります。
- 充電量および充電後の使用時間は、機器・電池の種類や状態、使用環境により異なります。

△注意

- ※初めてお使いになる時や、長時間ご利用にならなかった時は、必ず充電してからご使用ください。
- 本製品のINとOUTを直接接続しないでください。故障の原因となります。
 - 本製品の内蔵電池に充電する際は、必ず本体OFF状態にして充電してください。
 - 使用回数（約400回）は目安です。使用環境等によりお使いになれる充電容量や回数は異なります。
 - 機器付属または別売のUSBケーブルをご使用になる際は、必ずコネクタおよび接続端子の形状、差し込み向きを充分ご確認ください。コネクタ、電子機器の破損やメモリーの消失を招く場合があります。
 - 電源ボタンを長押ししても画面が立ち上がらない状態まで電池パックが消費された電話機には充電できません。
 - 本製品を使用する場合は、電話機の電池残量表示マークが本の表示（20%程度の電池残量目安）までに充電してください。また、iPhoneへの充電の場合は電池残量が少ない状態で本製品を使用すると、「このアクセサリーは充電に対応していません」というエラーメッセージが表示される場合があります。

- ほとんどの携帯機種は接続後すぐに通話できますが、一部作動が安定しない機種もあります。数分間充電してからではなくと通話や表示ができない、充電ランプが点灯しないものがあります。
- 本製品には充電表示ランプはありません。接続機器側で充電状況を確認してください。
- 一部の機種では充電ランプが点灯しない機種があります。その場合は、電話機の電池残量表示マークの点滅で充電を確認してください。
- 本製品は電子機器を充電するためのものです。それ以外の用途には使用しないでください。
- 充電中は本製品が少し熱くなることがあります。異常ではありません。
- DC端子などのコネクタの形状により一部使用できない機種があります。
- 携帯電話機に登録したメモリーは必ず消去をとってからご使用ください。
- 本製品を使用する際には必ず携帯電話機の電池を装着した状態で行ってください。
- 充電中に通話やメール、カメラ機能などを使用しますと電力を消費しますので、充電に必要な時間は長くなります。
- 本製品は温度により使用できる時間が大きく変化します。低温では十分な充電ができません。

各部名称

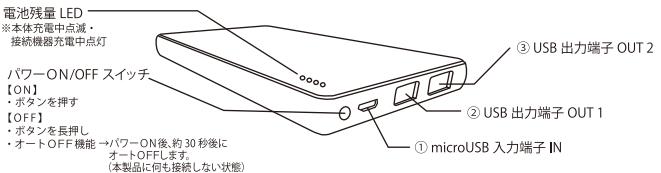

仕様

- 電池容量: 10000mAh • パッテリー: リチウムポリマー電池 • ①入力: DC5V / 2.4A • ②出力1: DC5V 2.4A
- ③出力2: DC5V 1.0A • サイズ: H16×W70×D13mm • 使用温度: 5°C~35°C
- 充電時間: 約3~4時間(※2.4A入力時) • 付属品: microUSBケーブル(ケーブル長 25cm)

トラブルシューティング

現象	原因	対処の方法
本製品充電時にLEDが点灯しない。または、所定より充電時間が長い	PCがスタンバイモードになっている	PCのスタンバイモードを解除する
	USBポートの電力が不足している	USBポートに接続している他の機器を外す
	充電する場所が使用温度範囲を超えている	使用温度範囲内で使用する
バッテリーが温かい	長期間保管し、バッテリーが完全に放電した	ご使用できません。完全放電させないように6ヶ月に1度充電してください
バッテリーが温かい	使用中および使用直後は温かくあります	しばらくおいてから使用する
機器が充電できない	接続しているケーブル 端子が違う	充電ケーブルを使用する機器の入力端子形状を確認する
機器が充電できない	動画を再生するなど機器を使用しながら充電している	機器の消費電力が大きい場合、充電できない場合がありますので機器の電源をOFFにして充電してください
バッテリーの使用時間が短い	バッテリーが寿命になっている	完全充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、寿命です

保証書(6ヶ月) オ買上げレシートと一緒に大切に保管してください。

商品名 LMU1001

モバイルバッテリー 10000mAh

ご購入日 年 月 日 販売店

この保証書は正常な状態で起きた故障等に対し無償で交換することを保証するものです。取扱説明書に明記している使用方法や注意に反した故障は対象になりません。また、電話機等のメモリーの消失は対象になりませんので、予めご了承ください。