



この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。なお、お読みになられた後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

■ご使用になる前に

- ・本製品は屋内でのみ使用可能です。
- ・保証書は必ず保管してください。
- ・小さなお子様のそばで本製品を使用する時は、必ず取り扱いに注意し、安全にご使用ください。
- ・感電事故を防ぐ為、本製品をご使用にならない時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・ご使用になる前に、必ず取扱説明書をよく読んでからご使用ください。



■リモコン電池のセット方法
出荷状態は電池がセットされていますので、リモコン電池部に入っているビニールを引き抜いて使用してください。簡易電池ですので、早めに新しい電池に交換してください。

- ① ツメを矢印方向へ押さへながら、電池ホルダーを引き抜きます。
- ② 古い電池を取り出し、電池ホルダーに新しい電池(CR2025)を正しい向きに入れてセットします。


■お手入れとメンテナンスについて

- ※お手入れをするときは、必ず電源を OFF にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・水タンク内の水を捨て、定期的にお手入れをしてください。
- ・本体外側を柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、水で濡らし固く絞った柔らかい布で拭き取ってください。
- ・外せる部品は外して水洗いしてください。
- ・超音波振動子は週に 1 度柔らかいブラシなどでやさしく掃除してください。 ※白く石化した水垢は取り除くことができません。

《保管するとき》
お手入れ後、各部位の水気をよく拭き取り、日陰で十分乾燥させてから本製品のパッケージに入れるか、ポリ袋に入れて高温多湿にならない場所、子供の手の届かないところに保管してください。

▲ ご注意 ※かならずお読みください。

- 本製品はAIR GUARD PREMIER専用超音波加湿器です、他の液剤やアロマオイル、次亜塩素酸水等は使用しないでください。
- 超音波加湿器は独自の振動板を使って噴霧します、その際にホワイダスト※（白い粉）が室内のエアコンのフィルターや空気清浄機のフィルターに付着する場合があります。こまめにフィルターやダストが付着した箇所を清掃（掃除）してください。 ※水道水に含まれているカルキやミネラル成分、鉱物成分などの結晶です
- 室内で使用していると、ガスコンロの炎がオレンジになることがあります、水道水に含まれる微量のアルカリ金属とガスの炎が反応したためであり、使用器具（ガスコンロ）には影響はありません。
- 精密機器の周りでの使用は避けてください。
- 塩素系、酸性タイプの洗剤等は使用しないでください。変形や変色することがあります。
- シンナー、ベンジン、クレンジャー等は使用しないでください。
- ご使用后、水タンクに残った水は必ず捨ててください。雑菌等が繁殖するおそれがあります。
- お手入れ後は、必ず乾いた状態で保管してください。
- 各部位を取り外す際は、水分などで手が滑りやすいため、製品の落下などに注意してください。
- 本体を逆さにしないでください。
- 本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。

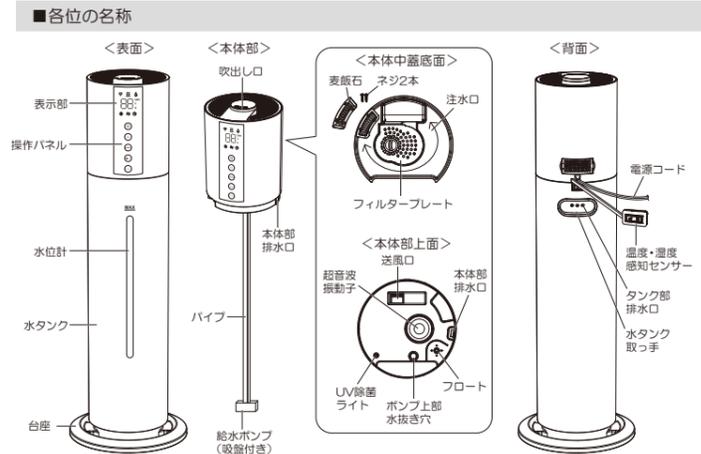

■各位の名称と操作

【操作パネル・リモコンの操作】
※本製品にはメモリ機能はありませんので電源を切ると初期設定に戻ります。

■ミスト量の調節
「ミストボタン」を 1 回押す毎に「1(弱)」→「2(中)」→「3(強)」に変わります。お好みのミスト量に調節してください。 ※初期設定は「3(強)」に設定されています。

■湿度設定
「湿度設定ボタン」を 1 回押すと「自動湿度設定モード」になり、本体表示部に湿度が表示されます。 ※初期設定は「40%」に設定されています。 ※周りの湿度が設定湿度になると運転を停止し、設定湿度より低くなると運転を再開します。 「湿度設定ボタン」を押す毎に設定湿度が5%ずつ上がり、90%に達すると表示部に「—」が表示され「自動湿度設定モード」が終了します。 ※……「85%」→「90%」→「—」→「40%」と変わります。

■お休みモード設定
運転中に「スリープボタン」を押すと「お休みモード」になり、本体表示部が消灯し運転を続けます。「お休みモード」を解除する場合は、任意のボタンを押します。

■タイマー設定
運転中に「タイマーボタン」を押す毎に 1 時間ずつ増えいき、本体表示部にタイマー設定時間が表示されます。 ※「01」→「02」→「03」……→「10」→「11」→「12」→「切(タイマーOFF)」と変わります。 ※設定可能時間は、1 時間～ 12 時間です。

＜操作パネル部＞
電源ボタン
ミストボタン
スリープボタン
タイマーボタン

＜リモコン＞
電源ボタン
ミストボタン
スリープボタン
タイマーボタン

AIR GUARD PREMIER 空間噴霧用希釈水の準備

- ① 付属の希釈用5LボトルにAIR GUARD PREMIER 600ppm(250ml)を一本入れます。
- ② 希釈用5Lボトルに水で満タンまで薄めます。軽く振って混ぜてください。

空間噴霧用に最適な濃度の液体が出来ます。
※濃度 30ppm(20倍)

ペットボトル等に入れた水道水

→ お使いの超音波加湿器へ②の30ppmに希釈したものを注水してご使用ください。

☆追加のAIR GUARD PREMIERのご購入について
●追加用 AIR GUARD PREMIER 600ppm 2Lまたは5Lの詰替えボトルを販売しております。
MAIL: contact@willcom-co.com までお問い合わせください。

追加 AIR GUARD PREMIER 空間噴霧用希釈水の作り方

- ① 600PPM/5Lボトル
600PPM/5Lまたは600PPM/2Lボトルに注ぎ用エルボーを付ける
計り付き250ml空ボトルに250mlのメモリまでAIR GUARD PREMIER 600PPMを入れる ※ボトルのサイドにメモリが彫られてあります。
計り付き250ml空ボトルは追加用2L又は5L購入の付属品です。
- ② 計り付き250ml空ボトル
①で計量したAIR GUARD PREMIER 600PPM 250mlを希釈用5Lボトル一本入れます。
- ③ 希釈用5Lボトルに水で満タンまで薄めます。軽く振って混ぜてください。

空間噴霧用に最適な濃度の液体が出来ます。
※濃度 30ppm(20倍)

ペットボトル等に入れた水道水

30ppm希釈水 40Lの使用目安
初回お買:1号セット付属のAIR GUARD PREMIER 600ppm(250ml)×8本分ずつ希釈した量。

1日12時間噴霧で 約20～25日使用可能
※使用状況や環境によって変動します。

■故障かな？と思ったら…

次のような症状の場合、異常でないことがあります。下表を参考にもう一度確認してください。

症状	点検する箇所	処置の仕方
スイッチをONにしても作動しない	電源プラグがコンセントから外れていませんか？	電源プラグを確実に差し込んでから操作してください。
ミストが出ない	周囲の湿度が設定湿度より高くなっていませんか？	周囲の湿度が設定湿度より低くなると運転を再開します。
	超音波振動子が汚れていませんか？	超音波振動子を掃除してください。
	水タンクの水がなくなっていますか？	水タンクに希釈水を入れてください。
ミストがにおう	本体が傾いていませんか？	水平で安定した場所に置いてください。
	古い水や希釈水以外を使用していないですか？	水タンク内部、本体のお手入れをし、新しい希釈水と入れ替えてください。
温度が上がらない	タンク部に水垢やゴミが溜まっていますか？	タンク部を掃除してください。
	お部屋の広さが適用床面積を超えていますか？	適用床面積以内で使用してください。
ポコポコ音がする	窓やドアが開いていませんか？	窓やドアを閉めてください。
	—	水タンクから給水している音です。故障ではありません。

■よくある質問

- Q:何度か水が入った状態で倒してしまい、それから勝手に電源が落ちるようになりました。故障でしょうか？
A:製品が倒れたら、タンク中の水は本体先端部のPCB基板まで水が浸み込んでしまいます。保護機能が搭載され、再起動しても自動的に電源が落ちます。対策としては、本体の先端部を取り外して、乾燥させた状態で何日間か使用せず、十分に乾燥させた後で再起動してください。

■AIR GUARD PREMIER 空間噴霧用希釈水の本体への給水

- ① 本体上部のトップカバーを取り外します。
- ② 本体の注水口に希釈水を注ぎます。

※ボトルにエルボーを付けた状態で注水してください。

CAUTION
中央部に水を入れないようにご注意ください。
※希釈水以外入れないでください。 ※MAXラインを超えないでください。水がこぼれたり、動かない恐れがあります。 ※本体中央の排出口には絶対に水を入れしないでください。故障の原因になります。

- ③ 本体上部にトップカバーを取り付けて電源プラグをコンセントに差し込み、操作パネルまたはリモコンの「電源ボタン」を押します。

操作方法につきましては、
■各部の名称と操作をご覧ください。

【設置について】
・テーブルや机の下では使用しないでください。
・不安定な場所では使用しないでください。
・家具や壁から30cm以上離れた場所に設置してください。
・本体の上部は120cm以上あけてください。

■製品仕様

電源	AC電源	連続使用時間	1(弱) 48時間
電圧 / 電流	AC100V 50/60Hz		2(中) 36時間
消費電力	28W		3(強) 24時間
本体サイズ	約φ153(台座:φ225)×H712(mm)	加湿量	1(弱) 150～200ml/h
重量	約1.8kg		2(中) 200～250ml/h
タイマー	1時間～12時間		3(強) 300～350ml/h
水タンク容量	約7.5L	材質	ABS
適用床面積	～約40畳	付属品	取扱説明書、リモコン
加湿方式	超音波式	原産国	中国

※上記の製品仕様は、改良の為予告なく変更する場合があります。

ご購入時のレシートまたは納品時の納品書は大切に保管しておいて下さい。

保証規定

- 1) 保証期間中に取扱説明書、注意事項に従ったお取扱いで万が一機械故障をした場合、お買い上げの販売店までこの保証書を添えてお申し出ください。無償にて修理・調整致します。ただし、次の場合には保証期間内であっても有償修理となります。
 - ※誤ったご使用による故障、またはお取扱いの不注意による故障。
 - ※不適当な修理や改造、分解による故障。
 - ※火災、地震、水害等の天災による故障及び異常電圧による故障、損傷。
 - ※お買い上げ後の使用や移動、輸送、落下、転倒による傷、汚れ、故障、損傷。またはご使用中に生じる外観の変化。
 - ※購入時の証明をするものがない場合。
- 2) ご贈答品等で販売店に修理をご依頼できない場合には、下記住所へご相談ください。
- 3) この保証書は再発行致しません。大切に保管してください。
- 4) この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 5) 修理の際、外観の違う代替品を使用させて頂く場合がありますので、予めご了承ください。
- 6) ネットオークション等、個人の転売からのご購入の場合、保証致しかねますので、予めご了承ください。
- 7) 本書は日本国内においてのみ有効です。

★ご購入頂きましたお客様へ
この保証はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。ご購入品・記念品も含めて、必ず記入・捺印してお客様にお渡しください。

★ご購入頂きましたお客様へ
ご購入後、本保証書に販売店やお買い上げ日の記載に漏れが無い、いま一度ご確認ください。記載が無い場合お買い上げの販売店にお申し出頂か、レシート等お買い上げ日付を証明するものを保管してください。保証書に記載が無い場合、レシート等が無い場合は、保証致しかねますので予めご了承ください。

AIR GUARD PREMIER 初回お買い得セット及び追加用AIR GUARD PREMIER についてのお問い合わせ

Willcom Co., Ltd. ウィルコム株式会社
〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦2-11-2
お客様相談室 10:00～12:00 13:00～18:00
土日祝日 弊社指定休業日を除く

TEL.045-370-8090 ※通話料はお客様負担となります。
<http://www.willcom-co.com/>

保証書	
商品名	AIR GUARD PREMIER 初回お買い得セット 専用超音波加湿器
保証期間	お買い上げより6ヶ月
お買い上げ日	年 月 日
お客様 ご芳名	販売店 店名
ご住所	住所
TEL	TEL