7.5Lタンク 超音波加湿器








この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。なお、お読みになられた後は、 いつでも取り出せるところに大切に保管してください。


※AIR GUARD PREMIERの希釈水の作り方は別紙をお読みください。

■ご使用になる前に

- 本製品は屋内でのみ使用可能です。
- 保証書は必ず保管してください。
- ・小さなお子様のそばで本製品を使用する時は、必ず取り扱いに注意し、安全にご使用ください。
- ・感電事故を防ぐ為、本製品をご使用にならない時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・ご使用になる前に、必ず取扱説明書をよく読んでからご使用ください。




① 超音波加湿器本体 ② リモコン ③ 取扱説明書



本製品には上記の付属品およびセット品が同梱されております。 開封後、必ずご確認ください。

■リモコン電池のセット方法

出荷状態は電池がセットされていますので、リモコン電池部に入っているビニールを引き抜いて使用してください。 簡易電池ですので、早めに新しい電池に交換してください。




ツメを矢印方向へ押さえながら、雷池ホルダーを引き抜きます。

古い電池を取り出し、電池ホルダーに新しい電池 (CR2025)を正しい向きに入れてセットします。

<背面> 〈本体中萘底面〉 吹出し口 麦飯石 ネジ2本 操作パネル 電源コード フィルタープレー (" <本体部上面> 温度・温度 感知センサ 送風口 パイフ 0 水タンク

■各位の名称と操作

■各位の名称



【操作パネル・リモコンの操作】 ※本製品にはメモリ機能はありませんので電源を切ると初期設定に戻ります。



「ミストポタン」を1回押す毎に「1(弱)」→「2(中)」→「3(強)」に マストがジョン・ロボッサに「「337」であります。 お好みのミスト量に調節してください。 ※初期設定は「3(強)」に設定されています。

(国文设定)

「温度設定ボタン」を1回押すど「自動温度設定モード」になり、本体表示部に温度が表示されます。 ※初期設定は「40%」に設定されています。 ※周りの温度が設定温度になると運転を停止し、設定温度より低くなると運転を再開します。 「湿度設定ボタン」を押す毎に設定湿度が5%ずつ上がり、90%に

幸すると表示部に「--」が表示され「自動温度設定モード」が終了 ※ ······「85%」→「90%」→「--」→「40%」と変わります。

ボタン

____ ■お休みモード設定

運転中に「スリープボタン」を押すと「お休みモード」になり、本体 表示部が消灯し運転を続けます。 「お休みモード」を解除する場合は、任意のボタンを押します。

■タイマー設定

運転中に「タイマーボタン」を押す毎に 1 時間ずつ増えていき、本 体表示部にタイマー設定時間が表示されます。 ア・メハロルニブ・1 Y 一畝た时間ルズハで1 は9。 ※「01」→「02」→「03」…→「10」→「11」→「12」→「切(タイマー OFF)」と変わります。 ※設定可能時間は、1 時間~ 12 時間です。

■本体への給水



操作方法につきましては ■各部の名称と操作をご覧ください。 不安定な場所では使用しないでください。 家具や壁から30cm以上離れた場所に設置してください。 本体の上部は120cm以上あけてください。

連続使用時間:1(弱)48時間

質: ARS

国:中国

付

原 産 2(中)36時間

3(強)24時間

属 品:取扱説明書、リモコン

2(中)200~250ml/h

3(強)300~350ml/h

加 湯 量:1(弱)150~200ml/h

■製品什様

源:AC電源 電圧/電流:AC100V 50/60Hz

消費電力:28W 本体サイズ: 約φ153(台座: φ225)×H712(mm)

量:約1.8kg タ イ マ ー: 1時間~12時間

水タンク容量: 約7.5L 滴用床面稿:~約4O譽 加 滞 方 式: 超音波式

※上記の製品仕様は、改良の為予告なく変更する場合があります


■お手入れとメンテナンスについて

※お手入れをするときは、必ず電源を OFF にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

・タンク内の液剤を捨て、定期的にお手入れをしてください。

・本体外側を柔らかい布で拭いてください。 汚れがひどい場合は、水 で濡らし 固く絞った柔らかい布で拭き取ってください。

↓通電している部位なので丸洗いはできません

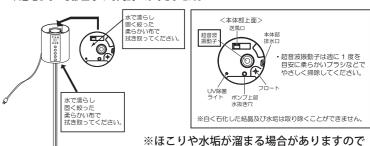

・外せる部品は外して水洗いしてください。

↓取り外して丸洗いできる部位



お手入れ後. ■ 各部位の水気をよく拭き取る。

※ほこりや水垢が溜まる場合がありますので 週に一度を目安に清掃してください。

週に一度を目安に清掃してください。

《保管するとき》

お手入れ後、各部位の水気をよく拭き取り、

日陰で十分乾燥させてから本製品をポリ袋等に入れて高温多湿にならない場所、

ホコリなどがたまらない場所、子供の手の届かないところに保管してください。

↑ ご注意 ※かならずお読みください。

- ●本製品は水道水またはAIR GUAR PREMIER用の超音波加湿器です、 他の液剤やアロマオイル、次亜塩素酸水等は使用しないでください。
- ●超音波加湿器は独自の振動板を使って噴霧します、 その際にホワイトダスト※(白い粉)が室内のエアコンのフィルターや 空気清浄機のフィルターに付着する場合があります。 こまめにフィルターやダストが付着した箇所を清掃(掃除)してください。 ※水道水に含まれているカルキやミネラル成分、鉱物成分などの結晶です
- ●室内で使用していると、ガスコンロの炎がオレンジになることがありますが、 水道水に含まれる微量のアルカリ金属とガスの炎が反応したためであり 使用器具(ガスコンロ)には影響はありません。
- ●精密機器の周りでの使用は避けてください。
- ●塩素系、酸性タイプの洗浄剤は使用しないでください。 変形や変色することがあります。
- ●シンナー、ベンジン、クレンザー等は使用しないでください。
- ●ご使用後、水タンクに残った水は必ず捨ててください。 雑菌等が繁殖するおそれがあります。
- ●お手入れ後は、必ず乾いた状態で保管してください。
- ●各部位を取り外す際は、水分などで手元が滑りやすいため、
- 製品の落下などに注意してください。
- ●本体を逆さにしないでください。
- ●本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。

▲ 警告

(O)

©

- 分解、改造、修理をしないでください。火災や感電、ケガをするおそれがあります。
- 電源は交流用 100V 専用コンセントを使用してください。100V 以外では火災や感電、ケガの原因になります。 電源コードを傷つけたり、破壊したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、本体に巻き付けたり、重いものを乗せたり、熱器具に近づけたりしないでください。感電・ショート・火災の原因になります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電をするおそれがあります。
- お手入れの際は、必ず電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電やケガの原因になります。
- ・吹出し口や本体に、ピンや針金などの金属や異物を入れないでください。感電や故障、火災の原因になります。
- 停雷のときはすぐにスイッチを切り、雷源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・ 発火の原因になります。 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。発熱による火災や感電の原因になります。
- ・電源プラグにホコリが付着しているときは、ホコリをよく拭き取ってから使用してください。火災や感電の原因にな
- 電源プラグ、電源コード、本体が破損した状態で使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- ・幼児やペットの手の届く範囲では使用しないでください。感電やケガをすることがあります。
- 本体に水をかけたり、水につけたりしないでください。本体は水洗いしないでください。ショート・感電のおそれがあ ご使用時以外は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。ケガや絶縁劣化による感電・漏電火災の原因にな
- ・異常・故障時には使用しないでください。異常(煙、臭い、音)がみられましたら、直ちに電源を切り使用を中止してく ださい。そのまま使用すると火災・感電・ケガにいたるおそれがあります

A 使用上のご<u>注意</u>

- 本製品に浄水器の水やミネラルウォーター、井戸水などは使わないでください。
- 加湿のし過ぎで、床等が湿ることがあります。本体の加湿量調整スイッチでお部屋の環境に合わせて 加湿量を調整してください。
 ・吹出し口をカーテンやタオル等でふさがないでください。故障の原因になります。
- 部品を外したまま使用しないでください。お手入れ後は部品を確実に取り付けてください。 故障やケガの原因になります。
- お手入れは定期的に行ってください。
- 常に清潔にしてください。お手入れせずに使い続けるとカビや雑菌が繁殖し、悪臭の原因になります。 ・凍結の恐れのある時は、本体の水を捨て水分をよく拭き取ってください。凍結しますと故障の原因になります。
- 本製品は室温 0℃~ 40℃の環境にてご使用可能です。
- ・ 必ず屋内の安定した場所で使用してください。高い所、不安定な所、水平でない所には置かないでください。 エアコンや空気清浄機、窓の子ばでのご使用はお控えください。加湿効果が発揮できない場合があります。
- ・直射日光が当たる場所、暖房機のそばでは使用しないでください。
- テレビやスピーカー、電磁調理器などの磁気の多い所や電気製品の近くには置いて使用しないでください。 他の電化製品から 2m以上離れた場所に設置してご使用ください。 絵画など、器量品の近くでは使用しないでください。また、洗灌物や洋服の近くには置かないでください。
- ミストが家具や壁、天井などに当たらないようにしてください。 お子様やご自身で操作できない方には、加湿のし過ぎや取り扱いについてご注意ください。
- 他の加湿器の近くでのご使用はおやめください。加湿のし過ぎで周りが結露する場合があります。

■故障かな?と思ったら…

次のような症状の場合、異常でないことがあります。下表を参考にもう一度確認してください。

- 1							
	スイッチをONにし ても作動しない	電源プラグがコンセントから 外れていませんか?	電源プラグを確実に差し込んでから操作してください。				
		周囲の湿度が設定湿度より 高くなっていませんか?	周囲の湿度が設定湿度より低くなると運転 を再開します。				
	ミストが出ない	超音波振動子が汚れていませんか?	超音波振動子を掃除してください。				
		水タンクの水がなくなって いませんか?	水タンクに希釈水を入れてください。				
		本体が傾いていませんか?	水平で安定した場所に置いてください。				
	ミストがにおう	古い水や希釈水以外を使用 していないですか?	水タンク内部、本体のお手入れをし、新し				
		タンク部に水垢やゴミが溜 まっていませんか?	1 い希釈水と入れ替えてください。				
	温度が上がらない	お部屋の広さが適用床面積を 超えていませんか?	適用床面積以内で使用してください。				
		窓やドアが開いてませんか?	窓やドアを閉めてください。				
	ポコポコ音がする	_	水タンクから給水している音です。 故障ではありません。				

■よくある質問

Q:何度か水が入った状態で倒してしまい、それから勝手に電源が落ちるようになりました。 故障でしょうか?

A:製品が倒れたら、タンク中の水は本体先端部のPCB基板まで水が浸み込んでしまいます。 保護機能が搭載され、再起動しても自動的に電源が落ちます。 対策としては、本体の先端部を取り外して、乾燥させた状態でに何日間か使用せず、 十分に乾燥させた後で再起動してください。

ご購入時のレシートまたは納品時の納品書は大切に保管しておいて下さい。

保証規定

1) 保証期間中に取扱説明書、注意事項に従ったお取扱いで万が一機械故障をした場合、お買い上げの販売 店までこの保証書を添えてお申し出ください。無償にて修理・調節致します。

ただし、次の場合には保証期間内であっても有償修理となります。

*誤ったご使用による故障、またはお取扱いの不注意による故障。

*不適当な修理や改造、分解による故障。

*火災、地震、水害等の天災による故障及び異常電圧による故障、損傷。

*お買い上げ後の使用や移動、輸送、落下、転倒による傷、汚れ、故障、損傷。またはご使用中に生じ る外観の変化。

*購入時の証明をするものがない場合。

2) ご贈答品等で販売店に修理をご依頼できない場合には、下記の住所へご相談ください。

3) この保証書は再発行致しません。大切に保管してください。

4) この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書に よりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

5) 修理の際、外観の違う代替品を使用させて頂く場合がありますので、予めご了承ください。

6) ネットオークション等、個人の転売からのご購入の場合、保証致しかねますので、予めご了承ください。 7) 本書は日本国内においてのみ有効です。

★ご販売店様へ

この保証はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。ご贈答品・記念品も含めて、 必ず記入・捺印してお客様にお渡しください。

★ご購入頂きましたお客様へ

ご購入後、本保証書に販売店やお買い上げ日の記載に漏れが無いか、いま一度ご確認ください。記載が無い 場合お買い上げの販売店にお申し出頂くか、レシート等お買い上げ日付を証明するものを保管してください。 保証書に記載が無い場合、レシート等が無い場合は、保証致しかねますので予めご了承ください。

商品についてのお問い合わせ

Willcom co.,LTD. ウイルコム株式会社

TEL

〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦2-11-2 お客様相談室 10:00~12:00 13:00~18:00 十日祝日 敷計指定休業日を除く

TFI 045-370-8090 ※通話料はお客様負担となります。 http://www.willcom-co.com/

	商品	名	7.5Lタンク	超音波			3番:	AGF-KC1	1)		
	保証其	期間	お買い上げよ	196ヶ	月						
ł	お買い上	げ日	ź	Ŧ	月	\Box					
÷	お客様	ご芳名				販売店	店	名			
i		ご住所					住	所			

ver2 0

(EI)